

## Uživatelský návod


### **RGB ovladač 230V IR24B**

24 tlačítkový ovladač slouží k ovládání RGB LED světelných zdrojů na 230V, lze s ním nastavit jas, statické barevné volby a různé dynamické změny světelných efektů, ovládání je radiofrekvenční, není nutná přímá viditelnost na přijímači ovladačem.

#### **Technický popis :**

IR ovládání - nutné přímá viditelnost ovladače a přijímače  
pracovní teplota :-20° až 60° C  
vstupní napětí 230VAC – flexo šňůra  
výstup:1500W - 4 pin konektor

#### **Popis ovládání na IR ovladači :**

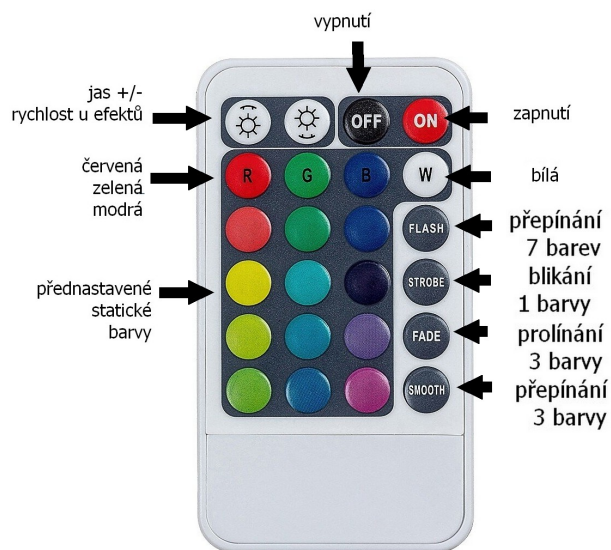

#### **Nejde ovládat - řešení:**

1. Zkontrolovat baterie
2. zkontrolujte zapojení pásku
3. pokud ustříhnete konektor, je nutné si zkontrolovat barvy kabelů a jejich zapojení se základní deskou ovladače. V případě poškození elektroniky se v tomto případě nejedná o vadu ale o neodborné zapojení.

#### **Bezpečnostní informace :**

- 1.Napájecí napětí a výstupní proud nesmí být překročeno, jinak může dojít k poškození přijímače
- 2.Zapojení provedte dle návodu

Dovozce:  
T-LED s.r.o. , www.t-led.cz  
Praha 5, Česká republika



## Uživatelský návod


### **RGB ovladač 230V IR24B**

24 tlačítkový ovladač slouží k ovládání RGB LED světelných zdrojů na 230V, lze s ním nastavit jas, statické barevné volby a různé dynamické změny světelných efektů, ovládání je radiofrekvenční, není nutná přímá viditelnost na přijímači ovladačem.

#### **Technický popis :**

IR ovládání - nutné přímá viditelnost ovladače a přijímače  
pracovní teplota :-20° až 60° C  
vstupní napětí 230VAC – flexo šňůra  
výstup:1500W - 4 pin konektor

#### **Popis ovládání na IR ovladači :**

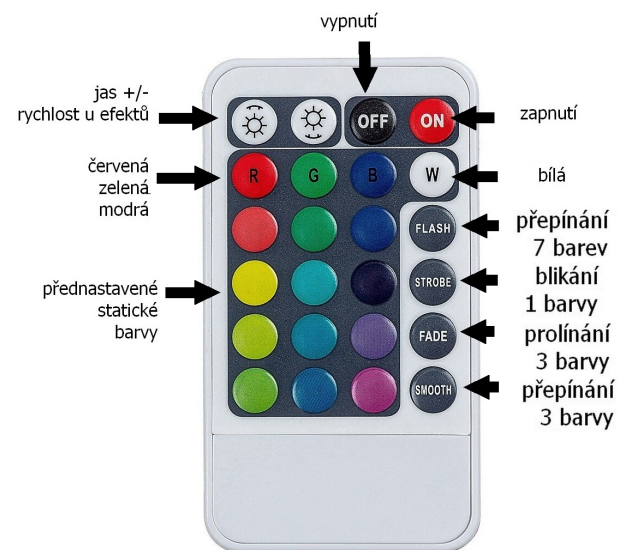

#### **Nejde ovládat - řešení:**

1. Zkontrolovat baterie
2. zkontrolujte zapojení pásku
3. pokud ustříhnete konektor, je nutné si zkontrolovat barvy kabelů a jejich zapojení se základní deskou ovladače. V případě poškození elektroniky se v tomto případě nejedná o vadu ale o neodborné zapojení.

#### **Bezpečnostní informace :**

- 1.Napájecí napětí a výstupní proud nesmí být překročeno, jinak může dojít k poškození přijímače
- 2.Zapojení provedte dle návodu

Dovozce:  
T-LED s.r.o. , www.t-led.cz  
Praha 5, Česká republika

