


# Návod instalace pásku do NEON Tube profilu

Pro instalaci je důležité mít čisté a bezprašné prostředí.

Nastříhejte si Tubus a pásky na potřebné délky, na konec pásku přileťujte kabel podle obrázku č.1, na konci pomocí elektrikářské izolepy udělejte očko, které připevníte k provázku uvnitř tubusu dle obrázku č.2. Podle délky tubusu je případně nutné dělat ve dvou, z jedné strany tahat za provázek, z druhé strany pomáhat zasunovat LED pásek do tubusu jako na obr. Č.3. Hotový výrobek doporučujeme oba konce zalepit kvalitním silikonem či lepidlem. Stejně lepit i spoje tubusu při vytváření spojů a úhlů.

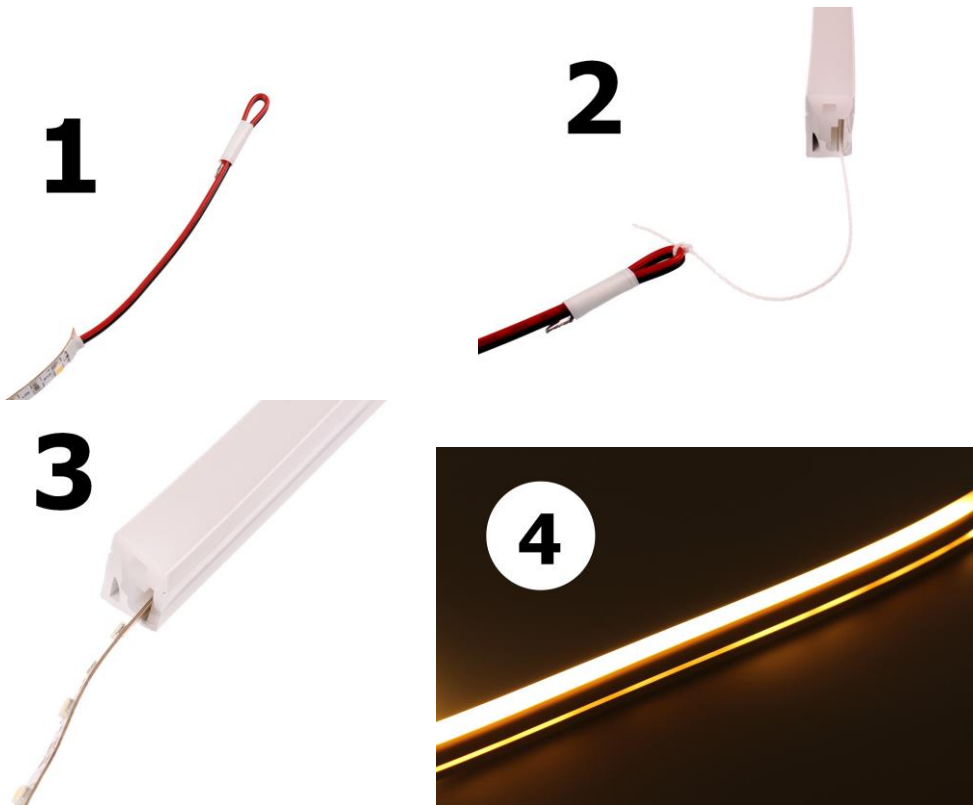

dovozce:  
T-LED s.r.o. , [www.t-led.cz](http://www.t-led.cz)  
Praha 5, Česká republika